

デジタルフォトフレーム

KSDPF10A Series



このたびはデジタルフォトフレームをお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用になる前にこのマニュアルを十分お読みになり、本機の多様な機能をお楽しみください。

デジタルフォトフレームは、SDHC™SD™(Secure Disk)、MMC™(Multimedia Card)、MS™ (メモリースティック)に対応しますのでデジカメのメモリーカードから直接写真を読み込むことができます。(SDHC カードをご利用の際は FAT32 でフォーマットしてからご利用下さい)

本機を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害や財産への損害を未然に防止するため、本機のマニュアルの内容を是非よく理解しお読みください。

本機の使用中和及び落下、衝撃等が原因での不具合による、データ損失等の補償については責任を負いかねます。また、修理でのデータ消去を伴う事項が発生しても補償について責任を負いかねます。予めご了承ください。

本機のソフト面、ハード面、マニュアルは改善の為、予告なく変更する場合があります。
本マニュアルに関する著作権等の知的財産権について、各会社、組織は所有します。

保証書に関するお願い

- 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、大切に保管してください。
- 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。

保証期間中でも有料修理になる場合があります。

当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

＜恵安 株式会社＞

商品のご注文 info@keian.co.jp

サポートセンター : メール support@keian.co.jp FAX : 03-3980-5327

製品情報についてはホームページでご覧いただけます。<http://www.keian.co.jp/>

付属品の確認

パッケージの中に以下のものがすべてそろっている事をご確認ください。

- フォトフレーム本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 台
- 専用リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 台
- リモコン用ボタン電池 (CR2025 3V) ※リモコンに装着済み・・・・・・・・1 個
- 専用 AC アダプタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 台
- 一年間保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 枚
- ユーザーマニュアル(本書)・・・・・・・・・・・・・・・・1 冊

**※本製品本体には品質保持のため、保護フィルムが貼られております。
ご利用の際は、フィルムを剥がしてお使いください。**

メディアの対応

本製品で対応しているメディアは以下のものがあります

○SD メモリーカード・SDHC メモリーカード・MMC・メモリースティック・USB フラッシュメモリ

●本製品で、すべての「SD メモリーカード」・「SDHC メモリーカード」・「MMC」・「メモリースティック」・「USB フラッシュメモリ」の動作を保証するものではありません。

●本製品で miniSD カード、microSD カードをご利用される場合は、市販の変換アダプタが必要となります。

再生できるファイル

写真・・・・・・JPEG

音楽・・・・・・MP3 / WMA

ビデオ・・・・・・AVI / MPEG(1・2・4) / Motion-Jpeg

●対応形式であっても、すべてのファイルの再生を保証するものではありません。

●ビデオファイルを再生する際は本製品に対応した“コーデック”で生成されたファイルでないと、正常に再生はできません。正常に再生できない場合は対応の“コーデック”に変換していただく必要があります。

<<推奨コーデック>>

音声コーデック・・・・・・MP3

映像コーデック・・・・・・DivX

生成ファイル・・・・・・AVI

安全にお使いいただくために

お客様への危害や損害を防止するために下記の内容をよくお読みになり、製品を正しくお使いください。

警告事項


- 濡れた手で絶対に電源プラグ、本体、アダプターに触れないでください。
 - － 感電の原因になります。
 - － 雪、雨などが降る屋外や海岸などでの使用を禁じます。
 - － 床を水で拭く際はアダプターが濡れないように注意してください。
 - 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、重いもので押さえたりしないでください。
 - － 感電、火災の原因になります。
 - 幼児の手の届かない所に設置してください。
 - － 幼児が遊んでいるときに接触すると、落下してけがをする恐れがあります。
 - 壁に掛けしないでください。
 - － 本製品は壁掛け用に制作されていません。落下すると製品が破損したり人を負傷させることがあります。
 - 製品に箸、針金、キリ、シャープペンシル、ナイフなどの金属や紙、マッチなどの引火性の強い物質を挿入しないでください。
 - － 感電、火災の原因になります。
 - － 異物が挿入したことが確認された場合は、必ず電源を切ってサポートセンターにご連絡ください。
 - お客様の任意で分離、分解、修理、改造を絶対にしないでください。
 - － 動作のトラブルおよび電源が入らない場合は、本書の『問題解決』をお読みになり、該当事項別に確認をお願いします。
- それでも問題が解決されない場合にはサポートセンターにご連絡ください。
- 製品から異常な音や焦げ臭いにおい、煙が発生したら直ちに電源プラグをはずし、サポートセンターにご連絡ください。
 - 必ず同梱されているAC電源アダプターとUSBケーブルをご使用ください。
 - － AC電源アダプターは当社製品専用ですので、他社製品に使用しないでください。
 - 電源アダプターをコンセントに差し込むと火花が散ることがあります。

これは異常ではなく、通電しているコンセントに電化製品を接続すると発生することがある現象です。


注意事項

- 損傷した電源プラグや熱くなったコンセントは使用せず、電源プラグは内側までしっかり差し込んでください。
- 製品を移動する場合には、必ず電源を切って電源プラグをコンセントからはずしてください。また別の機器との配線など、外部の接続コードをはずしたことを確認した上で移動してください。
 - － 電源コードをはずさない状態で移動した場合、コードが損傷して火災、感電の原因になります。
- 電源コードをストーブ、温風器などの発熱器具の近くに置かないように注意してください。
 - － 電源コードの PVC 被覆が溶けて火災、感電の原因になります。
- 油、煙、湿気の多い場所また水(雨水)が飛び散る場所には設置しないでください。
 - － 内部に異物が入った場合、故障、感電、火災の原因になります。
- 温度が異常に低い場所(摂氏 0℃以下)や直射日光の当たる車輦の中などに設置しないでください。
 - － 長時間高温や直射日光に当たると、機器の変形や性能低下の原因になることがあります。
- 落雷時には電源プラグをはずしてください。
 - － 感電、火災の原因になります、
- 電源プラグをはずす際はプラグのつまみをしっかり握り、ゆっくりはずしてください。
 - － 電源コードを引っ張ると、電源の切断により、電源がつかなくなったり、火災の原因になります。
- 掃除の際には必ず電源コードをはずし、乾燥した柔らかい布で拭いてください。
 - － 変色のおそれがありますので、ワックス、ベンジン、アルコール、シンナー、殺虫剤、芳香剤、潤滑剤、洗浄剤などの化学薬品は使用しないでください。
- 製品および製品箱などを投げたり落としたりしないでください。また製品箱の上には他の重い物を置かないでください。
 - － LCD および本体のケースが破損することがあります。
- 電源プラグに付着したほこりや水などはよく拭き取って下さい。
- 使用中に製品が破損した場合には、製品の電源を切り、電源プラグをはずしてサポートセンターにご連絡ください。
- 長期間使用しない場合には電源プラグをはずし、製品箱の中に保管してください。
 - － ほこりがたまと発熱、発火、絶縁、劣化により感電、漏電、火災の原因になることがあります。

本体各部名称

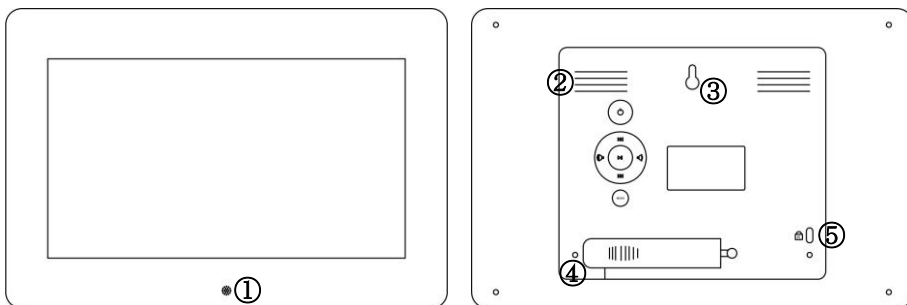

- ① リモコン受光部 ② スピーカー部 ③ 壁掛け用フック穴 ④本体足
⑤ 防犯ロック用穴

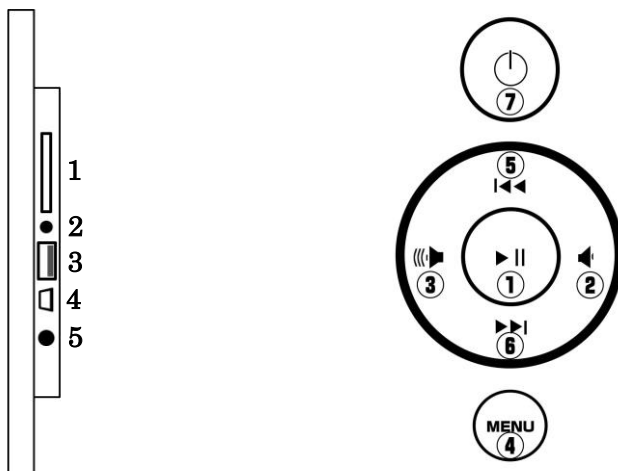

1. SD(SDHC)/MMC/MS カードスロット
2. イヤホン接続端子
3. USB フラッシュメモリー接続コネクタ
4. PC 接続用 miniUSB コネクタ
5. 電源アダプターを接続します

- ①**決定ボタン** : 項目の決定やポーズ・再生の操作を行います。
- ②**左ボタン** : 選択時に左の操作を行います。また、前の写真に戻ることができます。音量を下げる。
- ③**右ボタン** : 選択時に右の操作を行います。また、次の写真に進むことができます。音量を上げる。
- ④**メニューボタン** : メニュー画面を表示します。
- ⑤⑥**上下ボタン** : 早戻し・早送りボタン。選択時に上下の操作を行います。
- ⑦**電源スタンバイボタン** : このボタンを 2～3 秒長押しすることで、本体の電源オン・オフの操作を行います。また、メニュー操作時にこのボタンは「ひとつ戻る」の役割をします

リモコン各部名称



	パワーボタン	電源の ON/OFF をすることができます
	消音ボタン	音声を消去します。
	スライドショーボタン	スライドショー(写真+音楽)を開始します。
	写真ボタン	写真表示を開始します。
	音楽ボタン	音楽再生を開始します。
	ムービーボタン	ムービー再生を開始します。
	再生/一時停止	ファイルを再生/一時停止します
	戻るボタン	一つ前の動作に戻ります
	決定ボタン	メニュー、ファイルの選択をします
	設定ボタン	機能選択画面を表示します。 また、設定メニューに移動します
	カレンダーボタン	カレンダーの表示を開始します
	次へ進む	メニュー、ファイルの次へ進む
	前へ戻る	メニュー、ファイルの前へ戻る
	スキップ(戻し)	メニュー、ファイルのスキップ(戻し)
	スキップ(早送り)	メニュー、ファイルのスキップ(早送り)
	音量アップボタン	音量を調節します
	音量ダウンボタン	音量を調節します
	上下左右 方向ボタン	メニューまたはファイルリスト画面で上/下及び/ 左/右に移動します

リモコンのセット

■動作確認用の電池を使用する。

お買い上げ時は、リモコンに動作確認用電池が入っています。

はじめてリモコンを使用するときには、次の図のように保護シートを引き抜いてください。



■リモコンの電池を交換する

リモコンの反応が鈍くなったときや、動かなくなった時には、新しい電池に交換してください。

指定電池: CR2025 3V リチウム電池

①リモコンから電池トレイを引き出す。電池トレイのタブを内側に押したまま電池トレイを引き出します。




②電池トレイから使用済みの電池を取り出す。



③電池トレイに新しい電池を入れる。



④電池トレイをリモコンに戻す。

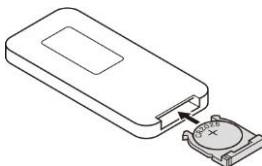


※注意

- ・電池の交換時にリモコン内部に異物が入らないように注意してください。
- ・指定以外の電池は使用しないでください。指定以外の電池を使用すると破裂のおそれがあります。
- ・使用済みの電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例及び法令に従って処分してください。
- ・高温多湿になるところにリモコンを置いたままにしないでください。

ご使用前に


本体設置、電源ケーブルの接続

1. 本体背面の足を手前に引き出し、本体を固定してください。

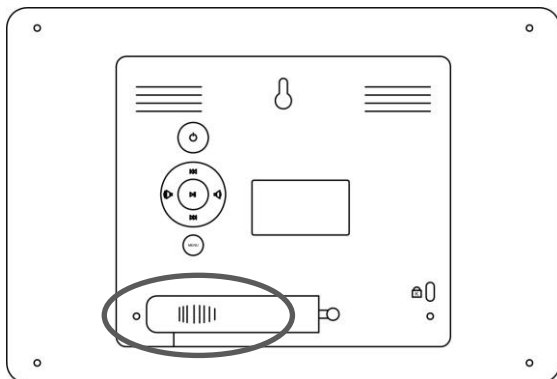

本体背面図

2. 付属の電源アダプターを DC IN に差し込みます。

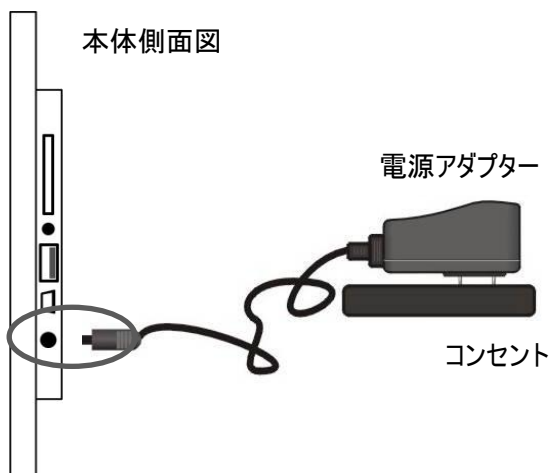


本体側面図

フラッシュメモリーを入れる

メモリーのデータを再生するには、それぞれに対応するスロットにメモリーを入れます。

本機は以下のメモリーカードに対応しています。:

SD(SDHC)カード・MMC・MS・USB フラッシュメモリ

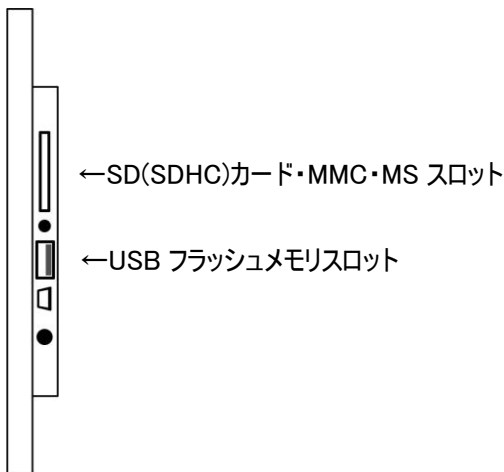

※SD/MMC/MS はカードのシール面を手前にして SD/MMC/MS カードスロットに入れてください。

注意:

- メモリーカードを無理やり押し込まないでください。
- SD/MMC/MS カードスロットには一枚ずつしか挿入できません。
- カードを取り出すときはゆっくり引き抜いてください。

スライドショー



一度、本機のスイッチを押すとメイン画面が現れます。

メモリーデバイスが本機に挿入されていると対応するアイコンがメイン画面に表示されます。

リモコンの[◀] か[▶] ボタンを押してメモリーデバイスを選択します。

[スライドショーボタン] を押すと選ばれたデバイスのスライドショーが始まります。

選ばれたデバイス上に音楽データがあると、自動的にバックグラウンドで演奏を始めます。

注意:

- 複数のメモリーデバイスを本機に同時接続した場合、USB、SD/MMC/MS の順に読み込んでいきます。

写真を見る

メイン画面



メイン画面では、接続されたメモリーデバイスの写真を見る、フレーム設定変更、カレンダー表示、を選択できます。

接続中のすべてのデバイスアイコン、設定、カレンダーの各アイコンが表示されます。

	SD/MMC	SD/MMC カードを挿入すると表示されます。
	USB	USB フラッシュメモリーを接続すると表示されます。
	MS	MS カードを挿入すると表示されます。
	セットアップ	本機のフレーム設定変更をするときに選びます。
	カレンダー	カレンダー表示にするとき選びます。

スライドショーの管理

どのモードからでも[写真]ボタンを押すと、スライドショーが始まります。

スライドショーを中断して写真を見るときは「」を押してください。再度ボタンを押すとスライドショーが再開されます。

注意:

- [戻る]ボタンを押すと、スライドショーを終了し、写真一覧画面を表示(サムネイル表示)します。

写真一覧画面(サムネイル画面)表示



選択したデバイス上の写真を 15 枚ずつ一度に見ることができます。


リモコンの[▲][▼][◀][▶]ボタンで写真を選んでください。

写真一覧画面で一枚を選び[決定]ボタンを押すとその写真が全画面表示されます。

[◀]か[▶]ボタンを押すと前か、次の写真を表示できます。[戻る]ボタンを押すと写真一覧に戻ります。

音楽を聴く

メモリーデバイスに MP3/WMA ファイルがあれば再生することができます。

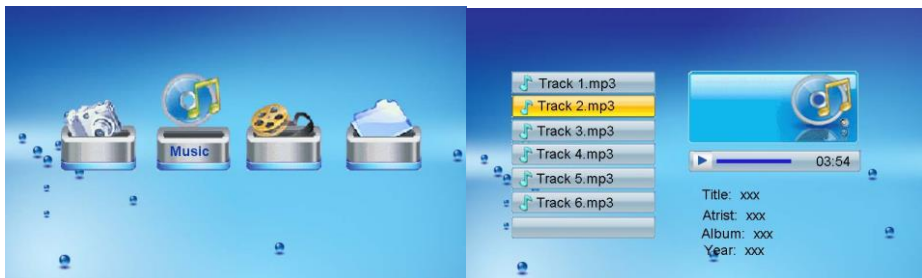

1. メインメニューでメモリーデバイスを選択して[決定]ボタンを押すと、モードメニューが表示されます。
2. モードメニュー画面で、リモコンの[◀]か[▶]ボタンを押し、**音楽**を選んで[決定]ボタンを押すと、曲名リストと再生パネルが表示されます。
3. リモコンの[▲]か[▼]ボタンで聞きたい曲を選び、[再生]ボタンを押すと再生できます。
 - 再生中、[再生]ボタンを押すと一時停止します。さらに[再生]ボタンを押せば再生を再開します。
 - 音量の調節は[VOL+][VOL-]で行います。
 - 曲の中で前後をすばやく検索するには、[◀◀]か[▶▶]ボタンを押してください。押した回数に応じて検索スピードが変化します。[再生] ボタンを押すと検索したところから再生を始めます。
 -


曲の再生を停止するには[戻る]ボタンを押してください。さらに押すと、メインメニューに戻ります。

ビデオを観るには



1. メインメニューでメモリーデバイスを選択し[決定]ボタンを押すと、モードメニューが表示されます。
2. モードメニュー画面で、リモコンの[◀]か[▶]ボタンを押してムービーを選択し[決定]ボタンを押します。ビデオ・サムネイル付のビデオリストが表示されます。
3. リモコンの[▲]か[▼]を押してビデオファイルを選択すると、サムネイルでの再生を始めます。
4. [決定]ボタンを押すと全画面表示でビデオが再生されます。
 - [再生]ボタンを押すと一時停止します。再び[再生]ボタンを押すと再生を再開します。
 - 音量調節は[VOL+]か[VOL-]を押します。
 - ビデオの再生中に前後をすばやく検索するには[◀◀]か[▶▶]ボタンを押してください。押した回数に応じてスピードが変化します。[ENTER]ボタンを押すと、検索したところから再生を始めます。
 - [⏏]を押すと、再生を停止し、ビデオリストメニューに戻ります。


ファイルの管理

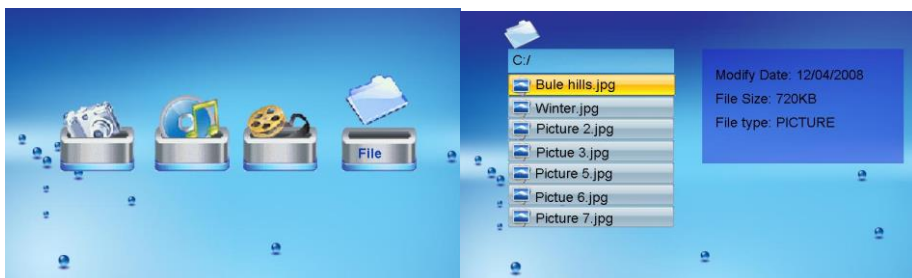

モードメニューで**ファイル**を選択すると、メモリーデバイス上の再生可能なデータファイルやフォルダを見ることができます。

設定変更

設定を変更してカスタマイズすることができます。

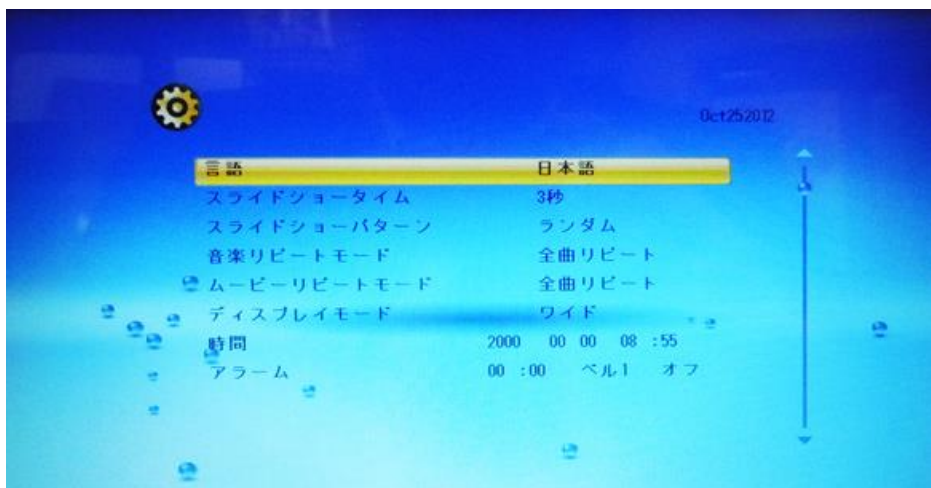

1. メインメニューの**セットアップ**アイコンを選び**[決定]**ボタンを押すか、リモコンの **[設定]**ボタンを押します。
設定メニューとソフトウェアのバージョンが表示されます。
2. **[▲]**か **[▼]**ボタンで設定項目を選択します。
3. **[◀]**か **[▶]** で値を変え**[決定]** ボタンで決定します。
[戻る]ボタンでメニューから出ます。

設定メニュー

設定項目	説明
言語	画面上の言語選択(日本語・英語)
スライドショータイム	スライドショーの時、各写真がどれだけの時間表示されているかを指定してください。 利用可能なオプションは 3 秒・5 秒・15 秒・1 分・15 分・1 時間です。
スライドショーパターン	スライドショーのスライドの効果を変更することができます。ランダムにも設定可能です。
音楽リピートモード	音楽再生時のリピート方法を設定できます。 全曲リピート : メモリ内の再生可能な音楽ファイルすべてをリピート再生します。 リピートオフ : 一曲だけ再生します。 一曲リピート : 一曲だけリピート再生します。
ムービーリピートモード	ビデオ再生時のリピート方法を設定できます。 全曲リピート : メモリ内の再生可能な音楽ファイルすべてをリピート再生します。 リピートオフ : 一曲だけ再生します。 一曲リピート : 一曲だけリピート再生します。
ディスプレイモード	ワイド・ノーマルで設定可能です。
時間	カレンダーを現在日時に合わせてください。
アラーム	アラーム時刻、ベル音、アラームスケジュールの設定
オートオン	一回だけか、毎日かで、あらかじめ設定した時刻に自動的に電源が入るよう設定できます。
オートオフ	一回だけか、毎日かで、あらかじめ設定した時刻に自動的に電源が切れるよう設定できます。
輝度	画面の明るさを調整してください。 利用可能なオプションは -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
コントラスト	画面のコントラストを調整してください。 利用可能なオプションは -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
色合い	画面の色合いを調整してください。 利用可能なオプションは -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
オートプレイモード	電源オンになった時の、動作を設定できます。 写真・写真+音楽・ムービー・音楽・カレンダー・メインメニュー

オートオン/オフ

あらかじめ設定した時刻に自動的に電源をつけたり消したりすることができます。

注意: この機能を間違いなく使用するためには、本機のカレンダーを正確な時刻に合わせる必要があります。

1. リモコンの[設定]ボタンを押します。設定画面が表示されます。
2. [▲]か[▼]ボタンを使用してオートオンかオートオフのうち使いたい機能を選びます。
3. [◀]か[▶]ボタンを押すと 時・分・機能のオンオフ の各設定が順番に強調され、選ばれていることを示します。[▲]か[▼]ボタンを押して、時刻を設定し、以下からスケジュールを選んでください。
 - オフ: オートオン/オフ機能を無効にします。
 - 毎日: 毎日、設定した時刻に自動的に電源がオン(またはオフ)されます。
 - 一回: 設定した時刻が次に来た時だけ、自動的に電源がオン(またはオフ)されます。
4. リモコンの[決定]ボタンを押して設定完了です。

時刻設定

正しいカレンダー表示をするためには、本機の時刻を現在の日時に合わせる必要があります。

1. リモコンの[設定]ボタンを押します。設定画面が表示されます。
2. [▲]か[▼]ボタンで時間を選びます。
3. [◀]か[▶]ボタンで 年・月・日・時・分 をそれぞれ選び [▲]か[▼]ボタンで現在の時刻に合わせます。
4. [決定]ボタンで決定します。

アラーム時間設定

アラーム時間を設定して、目覚まし時計として使用することもできます。

1. リモコンの[設定]を押します。設定画面が表示されます。
2. [▲]か[▼]ボタンでアラームを選択します。
3. [◀]か[▶]ボタンを押すと 時・分・ベル音・スケジュール の各設定が順番に強調され、選ばれていることを示します。[▲]か[▼]ボタンで、それぞれを設定していきます。スケジュールは以下から選びます。
 - オフ: アラーム機能を無効にします。
 - 毎日: 毎日、設定した時刻にアラームが鳴ります。
 - 一回: 設定した時刻が次に来た時だけ、アラームが鳴ります。
4. リモコンの[ENTER]ボタンを押して設定完了です。

カレンダー表示

カレンダーモードに切り替えると、サムネイル版のスライドショーと現在日時が表示されます。



1.メインメニューで **カレンダー**アイコンを選び**[決定]**ボタンを押します。

2.カレンダーが表示され、挿入中の全てのメモリーデバイスの写真のスライドショーサムネイルサイズが始まります。

[戻る]ボタンを押すと、カレンダーモードを終了して、メニューに戻ります。

注意:

- 設定画面で 5 分間操作がないと自動的にカレンダーモードに切り替わります。日時は SETUP モードで調整できます。

よくある質問

1. フラッシュカードや、USBデバイスから写真のファイルが表示されないのですが？

- ・ いくつかの一般的でないメモリーカードやデバイスは本機と互換性がありません。適合するメディアをご使用ください。
- ・ メディアが適合してもファイルが読み込めない場合は、そのファイルの保存形式がJPEGでないことが考えられます。JPEGのデータをご用意ください。

2. メモリーカードを挿入したのですが、読み込まれません。どうしたらよいでしょうか。

- ・ はじめに、本機に適合するメモリーカードをご用意ください。
- ・ 次に、カードを本機に正しく挿入してください。
- ・ 第三にUSBデバイスが本機に挿入されていることを確認します。本機にUSBデバイスとカードが同時に挿入されていれば本機はいつでもUSBデバイスのファイルを読み取ります。
- ・ ご使用のメモリーカードのデータ形式は対応していません(JPEG形式のみ対応)。JPEGのデータをご用意ください。

注意: いくつかのデジタルカメラでは標準的でない形式でデータを保存します。詳しくはカメラの操作マニュアルを参照してください。

3. いくつかの写真が他より速くロードされるのはなぜですか？

- ・ 高解像度の写真はより遅くなります。ロード時間を短くするためにはより解像度の低い写真をご使用ください。

注意: 本機は4,000 × 4,000ピクセルの写真まで表示可能です。

仕様

型番		KSDPF10A
本体カラー		ホワイト・ブラック
寸法・質量	寸法	273mm × 185mm × 20mm
	質量	650g
電源	電源電圧、電流	DC 5V
	消費電力	≦ 9.0 W
パネル	サイズ	10.1 インチ
	解像度	1024*600
	輝度	250 CD/M2
	コントラスト	450
	バックライト	LED
リモコン	使用電源	リチウム電池 2025(1 個)
	外形寸法	85mm × 40mm × 8mm
	質量	16g
入出力端子	カードスロット	SD(SDHC), MMC,MS カード ※最大 16GB
	USB スロット	OTG
	ミニ USB スロット	USB デバイス
	イヤホン出力端子	1 系統
	電源入力端子	DC 5V 2A
その他	パッケージ内容	○フォトフレーム本体 1 台 ○専用リモコン 1 台 ○リモコン用ボタン電池 (CR2025 3V) 1 個 ※リモコンに装着済み ○専用 AC アダプタ 1 台 ○一年間保証書 1 枚 ○ユーザーマニュアル(本書) 1 冊

対応写真フォーマット

カテゴリ	対応	最大サイズ
JPEG	○	8000*8000
BMP	×	
TIFF	×	
PNG	×	
GIF	×	

対応動画フォーマット

カテゴリ	コーデック	対応	最高 解像度	ビット レート	備考
MPEG1	MPEG1	○	720*576	15Mbps	
MPEG2	MPEG2	○			
MPEG4	MPG4	○			Miscrosoft MPEG-4 V1 high speed
	RMP4	○			RealMagic MPEG-4
	DivX5	○			
	DivX4	○			
	Xvid	○			
	DIVX	○			
	MP4V	×			FFmpeg MPEG-4
	DIV3	×			FFmpeg DivX ; (MS MPEG-4 v3)
	MP43	×			FFmpeg DivX ; (MS MPEG-4 v3)
	COL1	×			FFmpeg DivX ; (MS MPEG-4 v3)
	DivX 6.2.2	×			
MJPEG	MJPEG-A	○	640x480		
	MJPEG-B	○	640x480		
RealVideo	RV40	×			RealVideo 9
	RV30	×			RealVideo 8

対応音声フォーマット

カテゴリ	コーデック	対応	サンプル レート	ビットレート	備考
MP3	Layer1	○	8-48KHz	32Kbps-448Kbps	
	Layer2	○		32Kbps-384Kbps	
	Layer3	○		32Kbps-320Kbps	
	MPEG2.5	○		8Kbps-160Kbps	decoded as normal mp3
WMA	WMA	○	8-48Khz	32kbps-192Kbps	only support ver 7.0, 8.0, not support LPC profile
PCM	LPCM	×	8-96KHz		8,16,24 bit
	IMA-ADPCM	×			4bit
	MS-ADPCM	×			4bit
	A-LAW	×			8bit
	U-LAW	×			8bit
AC3		○	32, 44.1, 48KHz		
DTS		○			
AAC		×	8-48KHz		LC Profile level; HE-AAC
OGG		×			
Alac		×			
Flac		×			
RealAudio	COOK	×			